

< relaxmyway



# BODYSHAPE

Limited Edition



## < relaxmyway

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA– Geräte weltweit erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

# Wir gratulieren!

Mit dem Kauf dieses Massagegerätes haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen.

Damit Sie auf lange Zeit die Vorzüge dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer persönlichen BodyShape Limited Edition.

## Inhaltsverzeichnis

4	Sicherheitshinweise
4	Lieferumfang
5	Technische Daten
5	Aufbau / Inbetriebnahme
6	Bedienung
6	Besonderheiten
7	Fernbedienung
8	Störungssuche
8	Lagerung / Pflege
9	EU-Konformitätserklärung
9	Gewährleistungsbestimmungen

# Sicherheitshinweise



Bevor Sie dieses Massagegerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die folgenden Hinweise sehr sorgfältig um die einwandfreie Funktion und optimale Wirkungsweise zu gewährleisten. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!

- Dieses Massagegerät entspricht den anerkannten Grundsätzen der Technik und den aktuellen Sicherheitsbestimmungen.
- Dieses Gerät ist wartungsfrei. Evtl. erforderliche Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. Unsachgemäßer Gebrauch sowie unautorisierte Reparatur sind aus Sicherheitsgründen untersagt und führen zum Garantie- bzw. Gewährleistungsverlust.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Bitte vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser, hohen Temperaturen sowie direkter Sonneneinstrahlung.
- Ziehen Sie bei längerer Nichtbenutzung das Netzkabel aus der Steckdose um die Gefahr eines Kurzschlusses zu vermeiden.
- Benutzen Sie keine beschädigten Stecker, Schnüre oder lose Fassungen. Wenn Stecker oder Schnüre beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller, einem Servicevertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden.
- Bei Funktionsstörung trennen Sie bitte sofort die Verbindung zur Stromzufuhr.
- Zweckentfremdung oder falsche Nutzung schließt eine Haftung für Schäden aus.
- Um eine übermäßige Anregung der Muskulatur und Nerven zu vermeiden, sollten Sie die empfohlene Massagezeit von 30 Min. nicht überschreiten.
- Jede Massage – auch die Handmassage – muss unterbleiben, während Sie sich in einer Schwangerschaft befinden und/oder bei Ihnen eine oder mehrere der folgenden Beschwerden im Massagebereich vorliegen: junge Verletzungen, thrombotische Erkrankungen, Entzündungen und Schwellungen aller Art, sowie Krebs. Bei Behandlung von Gebrechen und Leiden ist vor einer Massage die Absprache mit Ihrem Arzt empfohlen.
- Das Gerät nicht während der Autofahrt verwenden.
- Sollten Sie abhängig von elektrischen Hilfsmitteln wie z.B. Herzschrittmachern sein, konsultieren Sie auf jeden Fall vor der Massage ärztlichen rat.
- Das mitgelieferte Verpackungsmaterial sollte nicht als Spielzeug verwendet werden.

## Lieferumfang

- Netzteil 24 Volt / 12 Volt
- Bedienungsanleitung
- Massagematte

# Technische Daten

Maße:	176 x 61 cm
Gewicht:	2,1 kg
Spannung:	Eingang: AC 100-240V ~ 50/60Hz, 800 mA Ausgang: DC 12V, 2500mA
Nennleistung:	max. 30 Watt
Laufzeit automatisch:	10 Minuten
Zertifikate:	



Die BodyShape Massagematte ist zu Ihrer Sicherheit mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Unter starker Belastung entsteht Wärme in den Motoren. Bevor dies zu einer Gefahrenquelle werden kann, und um die Lebensdauer der Massagematte zu erhalten schaltet sich diese bei übermäßiger Erwärmung, sowie nach 10 min Laufzeit selbstständig aus und lässt sich erst nach einer Auskühlzeit wieder einschalten.

Auch Ihrem Körper sollten Sie Ruhepausen gönnen. Um Ihre Muskulatur nicht zu sehr zu beanspruchen, empfehlen wir Ihnen eine durchgehende Massagedauer von 30 Minuten nicht zu überschreiten.

## Aufbau / Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie den Karton, entnehmen Sie das Netzteil und legen Sie es in Reichweite bereit.
2. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an die Massagematte an und verbinden Sie abschließend den Adapter mit der Steckdose.
3. Zum Einschalten der Massagematte drücken Sie den ON/OFF Knopf an der Fernbedienung. Das LED Lämpchen leuchtet rot und das Gerät startet direkt im Automatikmodus M1 in der mittleren Intensität.

# Bedienung

## AUTOMATIKPROGRAMME

Der Automatikmodus massiert in jeweils 5 unterschiedlichen Programmläufen. Jedes Programm (M1-M5) läuft jeweils für eine Dauer von 10 Minuten und wird über die Taste Modus ausgewählt. Während der Automatikprogramme können Sie jederzeit zwischen den drei Intensitätsstufen wählen und die Tiefenwärme an- und abschalten. Nach Ablauf des ausgewählten Programms, schaltet sich das Gerät selbständig ab.

## MANUELLE BEDIENUNG

Über die Fernbedienung können Sie ebenfalls auch nur eins der 5 verschiedenen Vibrationsfelder anwählen. Hierbei ist die Auswahl von Intensität und Wärme gleichfalls jederzeit möglich. Nach Ablauf, der empfohlenen 30 Minuten Laufzeit, schaltet sich das Gerät selbständig ab.

# Besonderheiten



### VIBRATION

Die Vibration versetzt ganze Körperregionen in gleichmäßige Schwingungen die sich bis in die Tiefe fortsetzen. Anregend für den Kreislauf, wärmend und entspannend für die Muskulatur.



### WÄRME

Eine tiefenwirksame und wärmeausstrahlende Wirkung bei der man perfekt entspannen kann. Durch die tief reichende Wirkung ist diese Funktion besonders wohltuend bei Muskelverspannungen.



### AUTOMATIK

5 speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme bieten eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an. Hierbei lässt sich wahlweise die Wärme-/Heating Funktion zuschalten



### AUTOADAPTER

Der praktische Autoadapter macht Ihr Massagegerät zum mobilen Masseur.

Die Massagematte verfügt über 10 intelligent verbaute Vibrationsfelder, aufgeteilt in 5 Zonen, sowie 4 Tiefenwärmefelder welche jeweils in zwei Zonen verteilt sind.



# Fernbedienung

## MASSAGEBEREICHE


<b>NECK</b>	2 Vibrationsfelder für eine Nackenmassage
<b>UPPER BACK</b>	2 Vibrationsfelder für eine Massage im oberen Rückenbereich
<b>LOWER BACK</b>	2 Vibrationsfelder für eine Massage im unteren Rückenbereich
<b>LEG</b>	2 Vibrationsfelder für eine Massage im Beinbereich
<b>FEET</b>	2 Vibrationsfelder für eine Fußmassage

## AUTOMATIKPROGRAMME

<b>M1</b>	Vibrationsfelder massieren gleichzeitig in einem auf- und abschwellenden Rhythmus.
<b>M2</b>	Lange Vibrationsintervalle im Wechsel UPPER BACK – LOWER BACK – LEG – FEET – NECK
<b>M3</b>	Kurze Intervalle einzelner und kombinierter Vibrationsfelder NECK & UPPER BACK – LEG & FEET – LOWER BACK, anschließend in schnellerem Rhythmus alle Felder gemeinsam
<b>M4</b>	Schnelle, kurze Vibrationsintervalle im Wechsel UPPER BACK & LOWER BACK – NECK & FEET
<b>M5</b>	Vibrationsfelder massieren gleichzeitig auf- und abschwellend im wellenförmigen Rhythmus.

## FUNKTIONEN

<b>ON/OFF</b>	Hiermit schalten Sie die Massagematte komplett ein oder aus.
<b>HEAT</b>	Ein- und Ausschalten der Tiefenwärmefelder.
<b>INTENSITY</b>	3-stufig einstellbare Intensität
<b>MODE</b>	Auswahl des jeweiligen Automatikprogramms

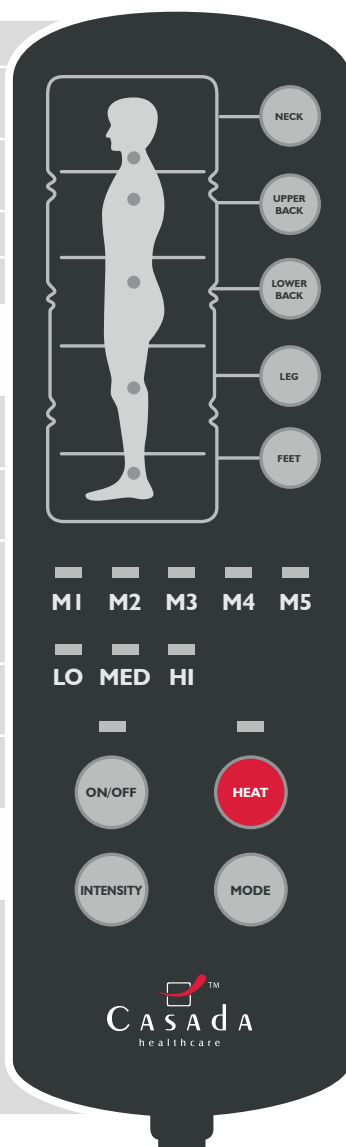

# Störungssuche

## Störung

Das Gerät ist am Stromnetz angeschlossen, weder Gerät noch Bedienfeld funktionieren.

## Behebung

- Kontrollieren Sie die Verbindung zum Adapter.
- Bei zu langem Gebrauch kann das Gerät überhitzen. Schalten Sie deshalb es aus und lassen es 30-50 Minuten abkühlen.

# Lagerung / Pflege

Durch regelmäßige Pflege erhöhen Sie die Lebensdauer Ihrer BodyShape Limited Edition und sorgen gleichzeitig für allzeit sicheren Betrieb.

1. Empfohlene Lagerung: Trocken, staubfrei.
2. Halten Sie Flüssigkeiten oder offene Flamme vom Gerät fern.
3. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch.
4. Trennen Sie das Gerät, wenn es nicht im Gebrauch ist, vom Stromnetz.



# EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

## Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist. Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind. Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.



Casada International GmbH  
Obermeiers Feld 3  
33104 Paderborn, Germany  
info@casada.com  
www.casada.com

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

Copyright © 2016 CASADA International GmbH.  
Alle Rechte vorbehalten.

