

braintronics®

Body&Mind syncSystem

CASADA
HEALTHCARE

time to relax



BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!
Nur zur Verwendung im Haushalt
KEEP THIS INSTRUCTION!
For household use only

TITAN





< timetorelax

Seit der Gründung im Jahr 2000 steht der Name CASADA für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness.

Heute sind CASADA – Geräte weltweit erhältlich. Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares Design und die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität zeichnen die CASADA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und hervorragende Qualität.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät benutzen.

ACHTUNG! Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie den Netzstecker dieses Geräts immer sofort nach dem Gebrauch und vor der Reinigung aus der Steckdose.

WARNUNG! Um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, Stromschlag oder Verletzungen von Personen zu verringern:

- 1) Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie Teile an- oder abnehmen.
- 2) Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit Behinderung benutzt wird, ist eine genaue Überwachung erforderlich.
- 3) Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie keine Zusatzgeräte, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- 4) Nehmen Sie dieses Gerät niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es herabgefallen oder beschädigt ist oder wenn das Gerät mit Wasser in Kontakt ist. Schicken Sie das Gerät zur Untersuchung und Reparatur an ein Servicezentrum.
- 5) Halten Sie das Kabel von erhitzten Oberflächen fern.
- 6) Betreiben Sie das Gerät niemals mit blockierten Luftöffnungen. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Fusseln, Haaren und Ähnlichem.
- 7) Keine Gegenstände in Öffnungen fallen lassen oder einführen.
- 8) Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- 9) Nicht an Orten einsetzen, an denen Aerosol-(Spray-) Produkte verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- 10) Zum Abschalten alle Schalter in die Off-Position stellen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Wir gratulieren!

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Massagesessel der Casada Familie entschieden haben. Wir freuen uns Ihren persönlichen Gesundheitsanspruch unterstützen zu können.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit Sie die korrekte Handhabung und Funktionsweise im Detail kennenlernen können.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Nutzung Ihres persönlichen TITAN Massagesessels.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	6
Bedienfeld	8
Bezeichnung und Funktion	9
Name und Funktion der Tasten	10
Sprachbefehle	11
Vor dem Gebrauch	12
Massagesessel verschieben oder verstellen.....	17
Stromversorgung anschließen	18
Inbetriebnahme	18
Verlängerung des Fußteils	19
Display	19
Pflege und Wartung	22
Problemlösung	23
Technische Daten	23
Besonderheiten	24
EU-Konformitätserklärung	29
Gewährleistungsbestimmungen	29

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die **SICHERHEITSHINWEISE** sorgfältig durch, um den ordnungsgemäßen Betrieb dieses Massage Sessels zu gewährleisten.

- Die unten aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen tragen dazu bei, den einwandfreien Betrieb dieses Massage Sessels zu gewährleisten.
- Die durch falsche Benutzung verursachten Gefahren sind in die Kategorien **WARNUNG** und **VORSICHT** eingeteilt. Lesen Sie alle unten aufgeführten **WARNUNGEN** und **VORSICHTSMASSNAHMEN** und befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Anleitung.

 WARNUNG	Unsachgemäßer Umgang kann zu Verletzungen des Anwenders führen.
 VORSICHT	Unsachgemäßer Umgang kann zu Verletzungen des Anwenders oder zu Produktschäden führen.

	Verboten		NICHT demontieren
---	-----------------	---	--------------------------

Nicht geeignet für unten aufgeführte Personen:

Wir empfehlen, dass Personen mit einer der folgenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen vor der Anwendung Ihren Arzt konsultieren sollten.

 WARNUNG	<ul style="list-style-type: none">• Personen mit Herzschrittmacher oder elektronischen Geräten, die im Körper implantiert sind.• In Behandlung befindliche Personen, insbesondere diejenigen, die sich nicht wohl fühlen.• Personen mit bösartigen Tumoren, akuten Krankheiten, Herzkrankheiten oder schwerem Bluthochdruck.• Personen die beaufsichtigt werden müssen.• Frauen, die schwanger sind oder menstruieren.• Personen mit Osteoporose, Gelenkverkrümmungen, Funktionsstörungen oder kürzlichen Frakturen.• Personen mit schweren oder verletzten Hauterkrankungen.• Personen mit hohem Fieber.• Der Massage Sessel verfügt über beheizbare Oberflächen. Hitzeempfindliche Personen müssen bei der Verwendung des Geräts vorsichtig sein. (Aufsicht erforderlich)• Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.• Dieser Massage Sessel kann NUR von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
---	--

Vorsichtsmaßnahmen bei der Fernbedienung:

 VORSICHT	<ul style="list-style-type: none">• Die Fernbedienung nicht mit nassen Händen bedienen oder gewaltsam am Kabel ziehen.• Um Störungen zu vermeiden, darf kein Wasser oder andere Flüssigkeiten über die Fernbedienung verschüttet werden. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Fernbedienung
--	--

Sicherheitshinweise

Vorsichtshinweise zu den Netzanschlüssen und Netzkabeln

 VORSICHT	<ul style="list-style-type: none">• Der Massage Sessel darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.• Die Stromversorgung darf nur mit der auf dem Gerät angebrachten Schutzspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät erfolgen.• Ziehen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen aus der Steckdose, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, sondern greifen Sie zum vorderen Ende, um den Netzstecker zu ziehen.• Quetschen Sie das Netzkabel nicht durch schwere Gegenstände.• Das Netzkabel nicht beschädigen, überbiegen, stark ziehen oder verdrehen.• Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
--	--

Voraussetzungen

 VORSICHT	<ul style="list-style-type: none">• Benutzen Sie den Sessel nicht bei Temperaturen über 40°C.• Verwenden Sie den Sessel nicht in feuchter oder staubiger Umgebung.• Ziehen Sie bei Gewitter oder Unwetter den Stecker aus der Steckdose.• Verwenden Sie den Sessel nicht im Freien.• Stellen Sie den Sessel bitte nur auf flachen, ebenen Boden.• Nicht in der Nähe von Hitze oder offenen Flammen aufstellen.
--	---

Optimale Maßnahmen zur sicheren Nutzung


 VORSICHT	<ul style="list-style-type: none">• Eignet sich nur für Personen unter 120kg Körpergewicht.• Benutzen Sie keine anderen therapeutischen Produkte zusammen mit diesem Produkt.• Dieses Produkt nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch, wie in diesem Handbuch beschrieben, zu verwenden.• Um Beschädigungen des Sessels zu vermeiden, darf es nur von einer Person und nicht gleichzeitig von zwei oder mehreren Personen verwendet werden.• Verwenden Sie das Produkt nicht direkt nach der Mahlzeit, es kann Unbehagen verursachen.• Entfernen Sie Accessoires an den Armen und leeren Sie die Taschen, während Sie den Massage Sessel nutzen.• Überprüfen Sie die Polsterung unter den Polstern und an anderen Stellen, falls Beschädigungen vorhanden sind, benutzen Sie den Sessel nicht und wenden Sie sich zur Wartung an einen qualifizierten Fachmann.• Treten während der Benutzung des Sessels ungewöhnliche Missempfindungen auf, schalten Sie es sofort aus und verzichten Sie auf die Anwendung.• Es wird empfohlen, den Sessel stets 20 Minuten lang zu nutzen.• Vergewissern Sie sich, dass sich keine Hindernisse hinter dem Sessel befinden und genügend Freiraum vorhanden ist, bevor Sie die Rückenlehne oder den Neigungswinkel des Fußteils einstellen.• Achten Sie darauf, dass keine anderen übermäßigen Druckkräfte auf die Rückenlehne oder das Fußteil ausgeübt werden. Halten Sie Kinder, Haustiere oder andere Hindernisse von der verstellbaren Rückenlehne/ dem ausfahrbaren Fußteil des Sessels fern, um unbeabsichtigte Schäden zu vermeiden.• Achten Sie bei der Benutzung des Sessels auf die richtige Sitzposition, um Personen- und Sachschäden am Gerät zu vermeiden.• Ziehen oder schieben Sie den Sessel nicht und rollen Sie ihn nicht auf seinen Rollen auf Holzboden oder Teppich, um Beschädigungen zu vermeiden.
--	---

Sicherheitshinweise

Optimale Maßnahmen zur sicheren Nutzung


 <p>VERBOTEN</p>	<ul style="list-style-type: none">• Betreiben Sie dieses Gerät nicht, wenn es beschädigte / freiliegende Teile oder einen Stromausfall hat.• Nicht auf dem Fußteil stehen oder schwere Gegenstände auf dem Fußteil stapeln.• Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Massagesessel spielen.• Vermeiden Sie es, das Produkt unter Alkoholeinfluss zu benutzen.• Stecken Sie keine Hände oder Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.• Wenn während des Betriebs Rauch oder ungewöhnlicher Geruch auftritt, stellen Sie die Benutzung sofort ein.
 <p>NICHT DEMONTIEREN</p>	<ul style="list-style-type: none">• Bitte demontieren Sie das Gerät nicht, um Fehlfunktionen zu vermeiden.• Versuchen Sie nicht, das Gerät ohne Genehmigung zu reparieren oder zu demontieren.• Wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Händler oder Servicevertreter.
 <p>Stecker vom Strom trennen</p>	<ul style="list-style-type: none">• Ziehen Sie vor der Wartung das Netzkabel aus der Steckdose.• Um einen elektrischen Schlag oder Unfälle zu vermeiden, das Netzkabel niemals mit nassen Händen einstecken oder herausziehen.• Ziehen Sie den Stecker nach Gebrauch aus der Steckdose raus.• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist.

Bedienfeld

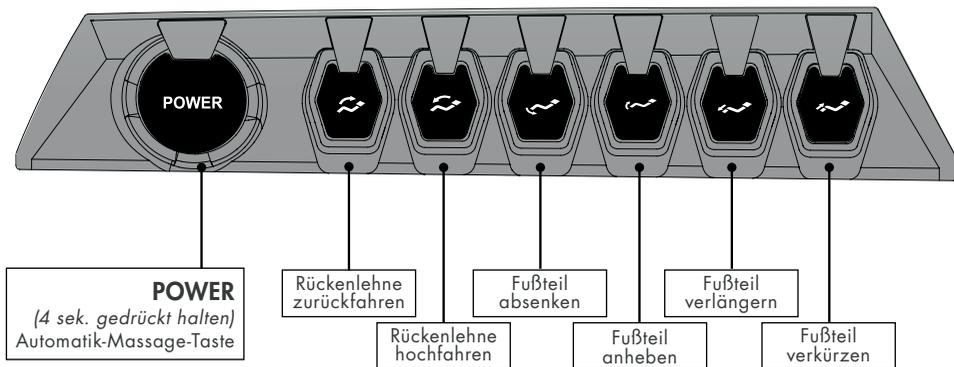


Bezeichnung und Funktion

Außen

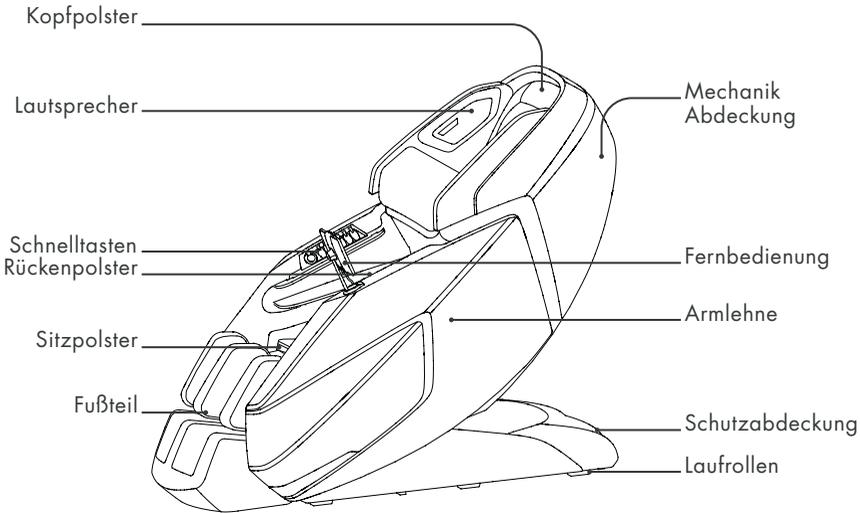

Innen

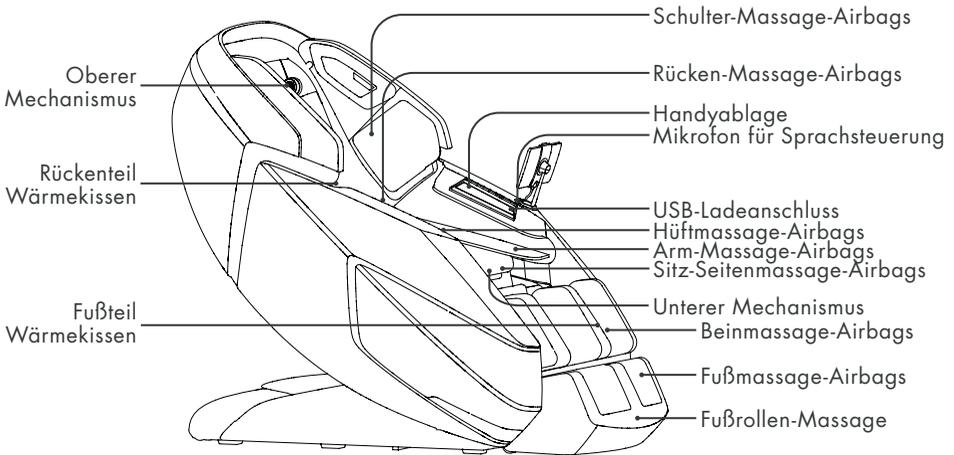

Name und Funktion der Tasten

Bedienfeld / Tastenerklärung

	Power/Automatik-Massage-Taste Durch langes Drücken (ca. 4 Sekunden) der Taste kann der Massagesessel ein- und ausgeschaltet werden. durch schnelles Drücken der Taste kann zwischen den automatischen Massageprogrammen umgeschaltet werden.
	Rückenlehne zurückfahren Halten Sie die Taste gedrückt, um die Rückenlehne zurückzulehnen; lassen Sie die Taste los, um anzuhalten. Wenn die Lehne in die Position des dritten Viertels verstellt wird, hält sie an und wartet, bis der untere Mechanismus einen sicheren Abstand erreicht hat, bevor sie sich weiter verstellt.
	Rückenlehne hochfahren Halten Sie die Taste gedrückt, um die Rückenlehne in die aufrechte Position anzuheben; lassen Sie die Taste los, um anzuhalten.
	Fußteil absenken Halten Sie die Taste gedrückt, um das Fußteil abzusenken, lassen Sie die Taste los, um anzuhalten.
	Fußteil anheben Halten Sie die Taste gedrückt, um das Fußteil anzuheben; lassen Sie die Taste los, um anzuhalten.
	Fußteil ausfahren Zum Ausfahren des Fußteils gedrückt halten; zum Anhalten den Knopf loslassen. (Stellen Sie vorher sicher, dass genügend Platz vorhanden ist).
	Fußteil einfahren Halten Sie die Taste gedrückt, um das Fußteil einzufahren; lassen Sie die Taste los, um anzuhalten.

Sprachbefehle

Mit "Hallo mein Masseur" aktivieren Sie die Sprachsteuerung und können dann weitere Sprachbefehle geben.

1	Hallo mein Masseur
2	Massagesessel ausschalten
3	Dehnungsmassage
4	Entspannungsmassage
5	Atem-Massage
6	Chef
7	Lady
8	Senioren
9	Nacken und Schulter
10	Taille und Gesäß
11	Rücken und Wirbelsäule

12	Thai
13	Traditionelle
14	Druck
15	Fußrollen ein
16	Fußrollen aus
17	Wärme ein
18	Wärme aus
19	Zero Gravity aus
20	Zero Gravity eins
21	Zero Gravity zwei

Zur Aktivierung der Sprachsteuerung berühren Sie die quadratische Vertiefung neben dem Sprachsteuerungsmikrofon an der linken Armlehne und sagen "Hallo mein Masseur". Nachdem die Sprachsteuerung aktiviert wurde, ertönt "Bitte sagen Sie Ihren Befehl". Für die Aktivierung muss der Massagesessel eingeschaltet sein.



Funktion	Abbildung	Englisch	Deutsch	Andere Sprachen
Sprachsteuerung		Sprache und Sprachausgabe sind in Englisch	Sprache und Sprachausgabe sind in Deutsch	Standardsprache Englisch
Sprachausgabe		Sprache und Sprachausgabe sind in Englisch	Sprache und Sprachausgabe sind in Deutsch	Standardsprache Englisch
Wenn die Lautstärke ausgestellt oder auf Null reduziert wird		Wenn die Lautstärke ausgeschaltet oder auf Null reduziert ist, spricht der Sessel nicht, folgt aber weiterhin Ihren Sprachbefehlen in Englisch.	Wenn die Lautstärke ausgeschaltet oder auf Null reduziert ist, spricht der Sessel nicht, folgt aber weiterhin Ihren Sprachbefehlen in Deutsch.	ON Wenn Sie andere Sprachen wählen, spricht der Stuhl nicht. Sie können aber trotzdem Befehle (in Englisch) geben.
Anmerkung	Im Auslieferungszustand ist standardmäßig Englisch als Sprache eingestellt. Die Sprachausgabe und Sprachsteuerung sind ebenfalls auf Englisch.			

Vor dem Gebrauch

Anordnung & Positionierung für die Installation

Freiräume für den Massagesessel:

- Stellen Sie sicher, dass genügend Freiraum für die Installation vorhanden ist: Für die Neigung der Rückenlehne ist ein Freiraum von 10 cm erforderlich; für das Ausfahren des Fußteils und das Vorwärtsgleiten des Stuhls ist ein Freiraum von 60 cm erforderlich.
- Halten Sie einen Abstand von 1 Meter zum Fernseher, Radio oder anderen Audio-/Videogeräten ein, um Signalstörungen zu vermeiden.

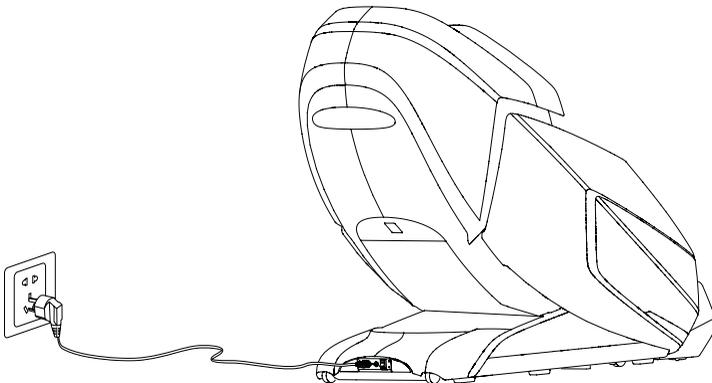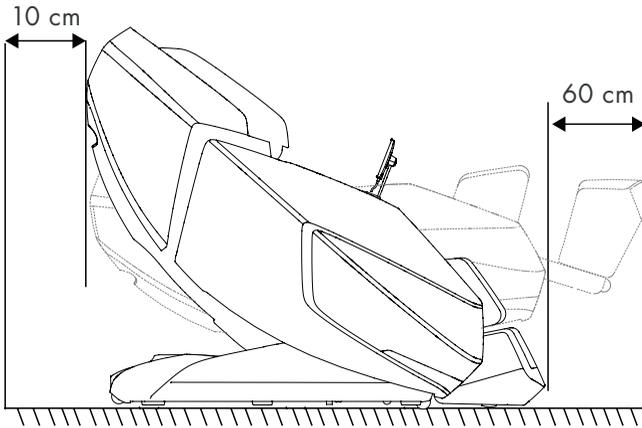


VORSICHT

- Der Abstand zwischen der Steckdose und dem Hauptschalter sollte nicht mehr als 1,5 Meter betragen, um eine Beschädigung des Netzkabels beim Vorwärtsgleiten des Massagesessels zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, das Netzkabel während des Gebrauchs gerade zu verlegen, um Verwicklungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich beim Vorwärts- oder Rückwärts gleiten des Massagesessels, dass sich keine Kinder, Haustiere oder andere Hindernisse in der Nähe befinden, um Unfälle zu vermeiden.

Vor dem Gebrauch

Fußbodenschutz

Wir empfehlen, einen Teppich oder eine weiche Matte unterzulegen, um den Fußboden zu schonen und die Geräusche des Sessels abzdämmen.

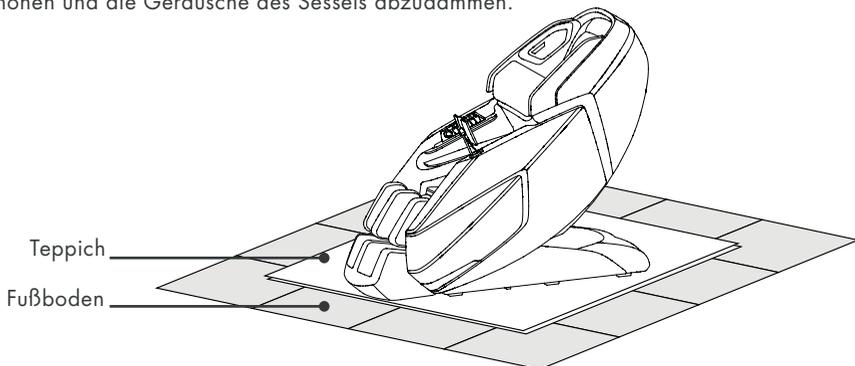

Umgebung

	Vermeiden Sie die Verwendung des Massagesessels in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit, wie z.B. in der Nähe von Schwimmbädern oder Badezimmern, um Unfälle durch Stromschläge zu vermeiden.
	Zur Vermeidung von Brandgefahr oder Beschädigung des Massage Sessels halten Sie ihn bitte von erhitzten Oberflächen fern.

Erdung

	Dieses Gerät ist entsprechend zu erden. Der Stecker muss in eine geeignete 3-adrige geerdete Steckdose gesteckt werden, welche ordnungsgemäß installiert und gemäß allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen geerdet ist, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
---	---


Installation

Schritt 1: Nehmen Sie alle Massagesessel-Teile aus den Kartons

- Kartons auspacken: Nehmen Sie alle Polsterungen und Zubehörteile aus den Kartons heraus.
- Bevor Sie mit der Installation beginnen, vergewissern Sie sich bitte, dass alle Komponenten enthalten sind.

Schritt 2: Montage der Armlehnen


- Schließen Sie die nummerierten Luftschläuche an die entsprechend nummerierten Luftventile der Armlehne an und stecken Sie die Steckverbinder ein (die Steckverbinder sind farblich aufeinander abgestimmt). Wiederholen Sie das für die andere Armlehne.

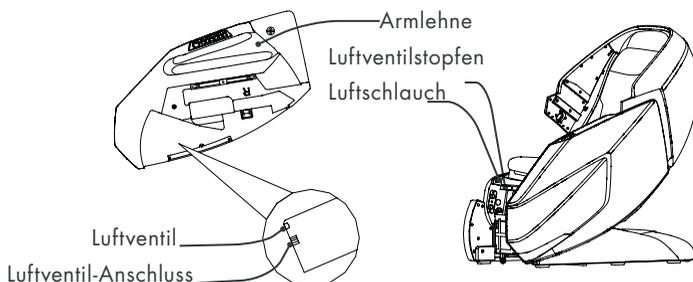

Vor dem Gebrauch


Installation | Schritt 2: Montage der Armlehnen

Halten Sie die Armlehne hoch und haken Sie Bügel 2 in die Nut des Trägers ein: Schieben Sie die Armlehne langsam in das Stuhlgestänge hinein, bis Bügel 2 vollständig mit Bügel 4 abschließt. Führen Sie Bügel 1 in Bügel 3 ein und befestigen Sie die Armlehne mit den Schrauben (gleiche Installationsmethode mit der anderen Seite).

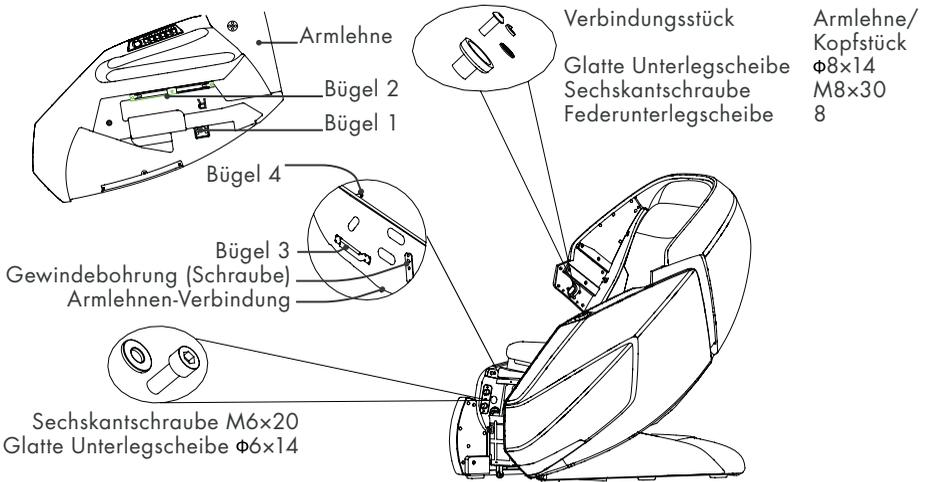

Installation | Schritt 3: Installation des Schulterteils


- Verbinden Sie die Steckverbindungen an der Lautsprecherbox mit den entsprechenden Anschlüssen am Kopfgestell, installieren Sie das Schulterteil in das Kopfgestell und bringen Sie die Luftdüse an den Luftanschlüssen an (gleiche Installationsmethode mit der anderen Seite).
- Dann mit 2 Stck. M4x16 Schrauben und 5 Stck. M5x20 Schrauben befestigen.

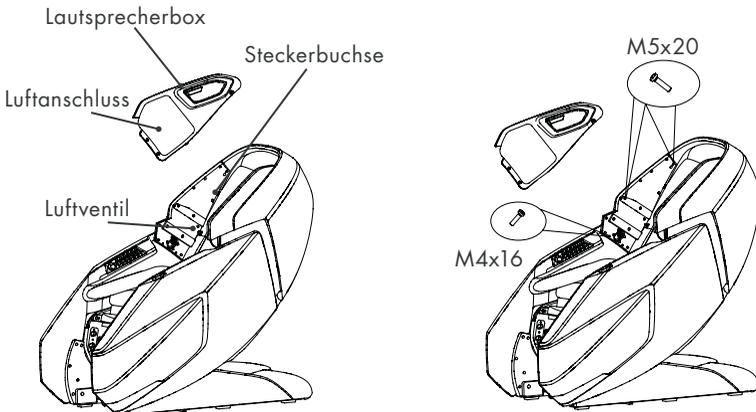


Vor dem Gebrauch

Installation | Schritt 4: Anbringen des Fußteils

Heben Sie das Fußteil an, führen Sie den Luftschlauch in das Luftventil ein und stecken Sie den Luftventilstöpsel in den Luftventilanschluss, der sich an der Vorderseite der Sitzfläche befindet, und stellen Sie sicher, dass sie gut befestigt sind.

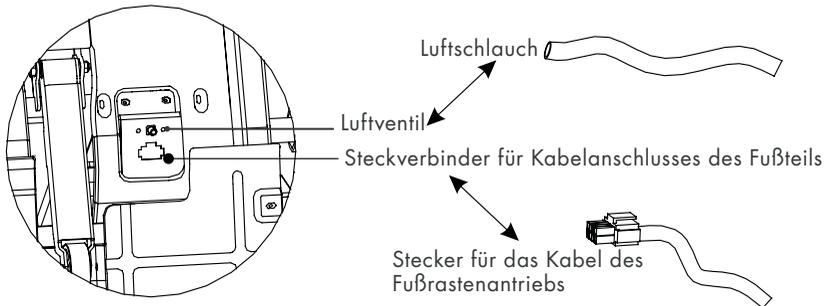


Stecken Sie die Hülse der Beinstützenhalterung in die Fußstützenhalterung, befestigen Sie diese auf der Drehwelle der Beinstütze, bringen Sie dann einen DK-Sicherungsclip am Ende der Halterungsbolzen der Beinstütze an, um die Beinstütze an ihrem Platz zu halten, und verschließen Sie dann das Fußteil und den Hauptsessel mit dem Reißverschluss.

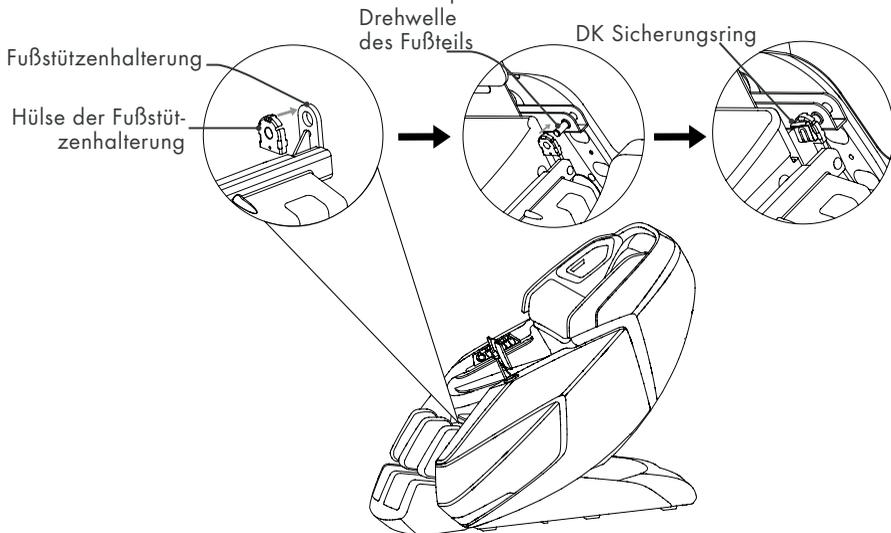

Vor dem Gebrauch


Installation | Schritt 5: Halterung für Fernbedienung montieren

Entfernen Sie die Schraube aus dem Sockel, setzen Sie den Halter der Fernbedienung in den Sockel ein und sichern Sie ihn mit der M4-Schraube, dann setzen Sie das Dekoteil oben auf.

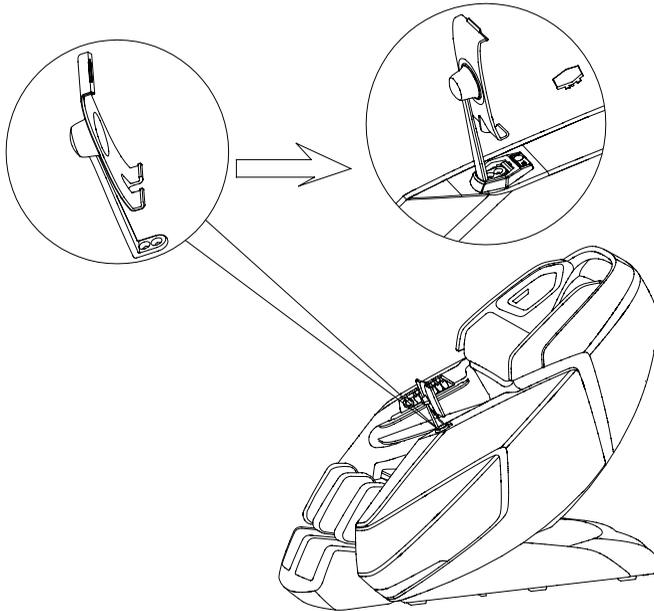

Installation | Schritt 6: Halterung für die Fernbedienung installieren


Schließen Sie das Steuerkabel an den Anschluss des Massagesessels an (richten Sie die Stifte vor dem Anschließen am Anschluss aus), um den Stecker zu sichern, ziehen Sie dann die Schraubkappe im Uhrzeigersinn fest.

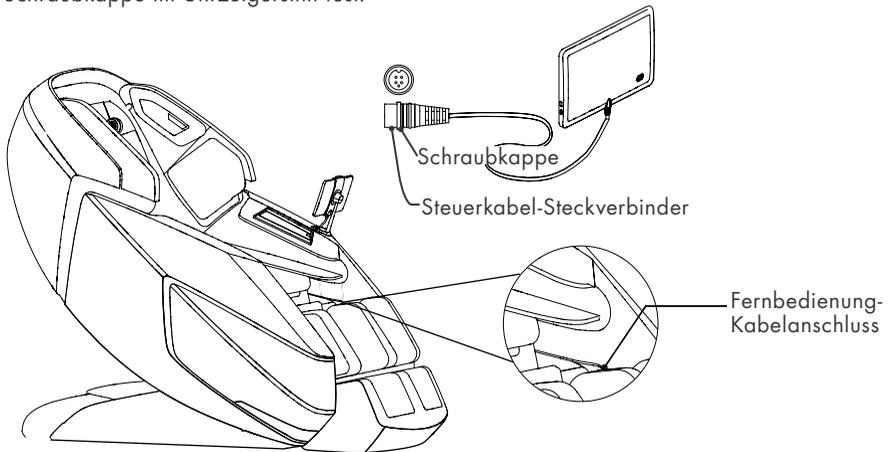

Vor dem Gebrauch


Installation | Schritt 7: Abschließende Verbindungen

- Schließen Sie das Netzkabel an die Netzbuchse des Geräts an. Schließen Sie den Sessel an die Stromversorgung an, schalten Sie den
- Netzschalter ein und verwenden Sie die Fernbedienung, um die Rückenlehne in eine vollständig aufrechte Position anzuheben.

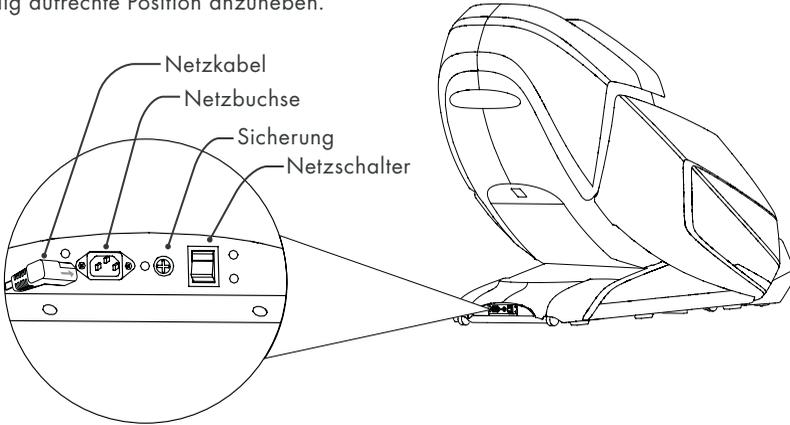

Massagesessel verschieben oder verstellen

- Die Rückenlehne in die aufrechte Position bringen.
- Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Drücken Sie die Rückenlehne mit zwei Personen nach unten und heben Sie den Sessel auf der Vorderseite an, indem Sie die Halterung greifen, die sich vorne unten an der Armlehne befindet) und rollen Sie den Sessel auf seinen Rollen an die gewünschte Stelle (siehe Skizze).
- Den Sessel auf seinen Rollen an den gewünschten Ort rollen.

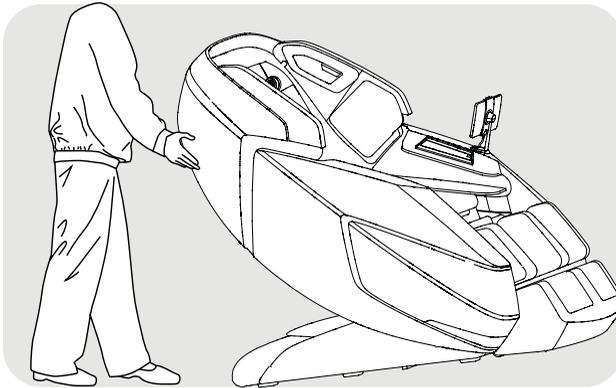


VORSICHT

- Bewegen Sie den Sessel nicht, wenn sich ein Mensch darin befindet.
- Für den Transport den Sessel nicht am Fußteil oder Armlehne anheben, das Fahrgestell festhalten und die Rückenlehne stabilisieren (lassen Sie 4 oder mehr Personen den Sessel befördern).

Stromversorgung anschließen

- Schließen Sie dieses Gerät an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- Aktivieren Sie den Hauptschalter an der hinteren Seite des Massagesessels.

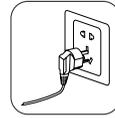


VORSICHT

- Bitte vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Massagesessels, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist, bevor Sie den Massagesessel an das Stromnetz anschließen

Inbetriebnahme

- Benutzen Sie die Steuerung, um die Rückenlehne in die tiefst mögliche Position zu bringen, heben Sie das Fußteil an und fahren Sie sie in die oberste Position aus, vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass genügend Freiraum vorhanden ist.
- Bringen Sie die Rückenlehne und das Fußteil nach der Erst-Inbetriebnahme in ihre Standardposition zurück. Um ein Massageprogramm zu wählen, lesen Sie bitte die Anleitung des Bedienfelds und die Anleitung der Fernbedienung.

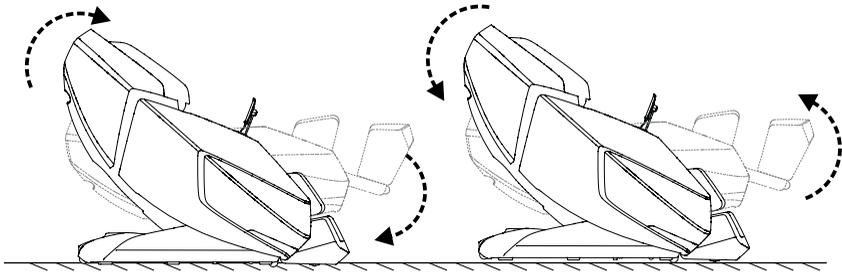

Bevor Sie sich in den Sessel setzen

- Stellen Sie sicher, dass das Fußteil gut montiert ist, bevor Sie sich auf den Massagesessel setzen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Massagesessel in seine ursprüngliche Position zurückgebracht wurde, bevor Sie sich darauf setzen.
- Wenn sich ein Teil nicht in der Standardposition befindet, schalten Sie den Massagesessel bitte aus, damit er sich wieder in die Ausgangsposition zurückstellen kann.




VORSICHT

- Bei angehobenem Fußteil nicht hinein setzen.
- Belasten Sie das Fußteil nicht übermäßig, um Schäden zu vermeiden.

Verlängerung des Fußteils

Drücken und halten Sie  oder  diese Taste zum Verlängern (stellen Sie sicher, dass genügend Platz vorhanden ist) oder fahren Sie das Fußteil auf die erforderliche Position ein, um ein optimales Massageerlebnis zu erzielen. Lassen Sie den Knopf los, um die Position zu fixieren.

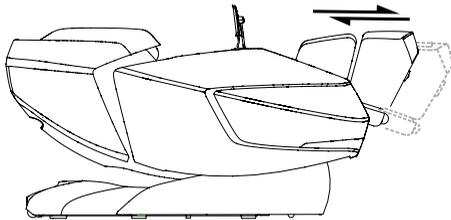

Fußteil ausfahren 

Fußteil einfahren 

An der Unterseite des Fußteils ist ein Sensor angebracht, das Fußteil passt die Länge automatisch an, sobald der Sessel gestartet wird



WARNUNG

- Bitte benutzen Sie den Massagesessel nicht zum Spielen und vermeiden Sie unsachgemäße Handhabung.
- Achten Sie darauf, dass beim Anheben oder Zurücklehnen der Rückenlehne und des Fußteils keine Hindernisse vorhanden sind.
- Stecken Sie keine Füße, Finger oder andere Gegenstände in den Raum zwischen dem Sitz und der Rückenlehne/Fußteil, wenn er sich in der Liege-, Hebe- oder Rückstellbewegung befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass der Massagesessel in seine ursprüngliche Position zurückgebracht wurde, bevor Sie den Massagesessel verlassen.

Nach der Anwendung

- Setzen Sie die Fernbedienung auf die Halterung.
- Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Stecker des Massagesessels aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen, um zu vermeiden, dass Kinder den Massagesessel versehentlich einschalten.
- Wenn der Massagestuhl über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, empfehlen wir, den Sessel abzudecken, das Netzkabel aufzurollen und das Gerät in einer staub- und feuchtigkeitsfreien Umgebung aufzustellen.

Display

Doppelklicken um einen erneuten Körper-Scan durchzuführen, falls der vorherige nicht passend war.

Massage wird beendet und der Sessel wird zurückgesetzt.

Massage-Modus wird pausiert.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Sessel nach Ablauf der Massage zurückgesetzt. Falls nicht aktiviert, bleibt der Sessel nach der Massage in der voreingestellten Position.

Drei Intensitätseinstellungen für den Massage-Modus, der aktiviert ist: Sanft-Beruhigend-Kraftvoll.



Display



Wählen Sie eines der vorgestellten Massage-Programme (**Startbildschirm 1 (1)**) aus oder wischen Sie auf dem Touchscreen nach links, sodass **Startbildschirm 2 (2)** erscheint.

Vor jeder voreingestellten/Automatik-Massage wird ein **Body Scan (3)** gemacht und dann automatisch zum **Massageprogramm-Bildschirm (4)** geschaltet. Nach Beenden der Massage wird der Sessel zurückgesetzt.



Unter dem Punkt **Auto (5)** befinden sich 12 voreingestellte Auto-Wellness-Massageprogramme, zwischen denen Sie wählen können: *Dehnung, Entspannung, Atmung, Chef, Lady, Senior, Nacken & Schulter, Taille & Gesäß, Rücken & Wirbelsäule, Thai, Traditionell und Druck.*



Unter dem Punkt **Manuell (6)** können Sie die Massage nach eigenen Wünschen selber erstellen. Wählen Sie dafür zuerst eine gewünschte Massagetechnik aus. Wischen Sie dann nach links um vom **Massageprogramm-Bildschirm (4)** wieder auf **Startbildschirm 2 (2)** zu kommen. Jetzt können Sie unter **Manuell (6)** weitere Einzelheiten der Massage einstellen.



Techniken:

Kneten, Synchronisieren, Klopfen, Klopfen, Shiatsu und 3D-Shiatsu. Tippen Sie auf das Symbol, um zu beginnen.

Bereich:

Ganz, Teilweise und Punkt. Wenn die Punktmassage funktioniert, wird das Symbol für den Punktfokus auf dem Bildschirm angezeigt. Tippen und halten Sie das Symbol, um den gewünschten Massagefokus einzustellen.

Breite:

Breit, Mittel und Schmal. Die Breite ist nicht einstellbar, wenn Kneten oder Synchronisation ausgewählt ist.

3D-Stärke:


5 Stufen (0/Off – 5) und Aus (schaltet die 3D-Stärke aus). Die 3D-Stärke ist nicht einstellbar, wenn 3D Shiatsu ausgewählt ist.

Geschwindigkeit:

6 Stufen. Die Geschwindigkeit ist nicht einstellbar, wenn Shiatsu oder 3D Shiatsu ausgewählt ist.



Unter dem Punkt **Optionen (7)** finden Sie die Optionen *Airbags, Fußrollen, Rücken-Wärme* und *Bein-Wärme*, die Sie während der Massagesitzung einstellen können.

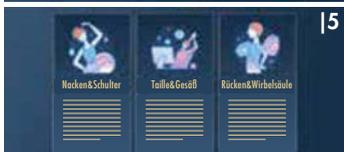

Airbags:


Voll, Schultern, Rücken, Hüfte und Beine. Tippen Sie auf das Symbol, um zu starten.

Luftstärke:

5 Stufen und Aus (schaltet die Luftstärke aus).

Fußwalzen:

3 Stufen und Aus (Fußrollen ausschalten). Diese Option ist nicht einstellbar,

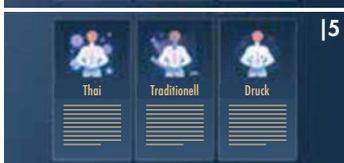

Display



Rückenheizung: wenn die Airbags "Voll" oder "Beine" ausgewählt sind.
3 Stufen und Aus (schaltet die Rückenheizung aus).
Beinheizung: 3 Stufen und Aus (Beinheizung ausschalten).



Unter dem Punkt **Anpassen (8)** können Sie Zero Gravity, die Massagezeit und die Rückenlehne anpassen. Das Fußteil kann in den Einstellungen nach oben/unten angepasst, aus- oder eingefahren werden.

Zero Gravity: Zero 1, Zero 2 und Aus (Zero Gravity ausschalten).
Massagezeit: 10 Min., 20 Min. und 30 Min.
Zurücklehnen: Tippen Sie auf das Symbol und halten Sie es gedrückt, um die Rückenlehne des Massagesessels zurückzulehnen/zu neigen.



Beine: Tippen und halten Sie das Symbol, um die Fußstütze des Massagesessels anzuheben/abzusenken.
Knie: Tippen und halten Sie das Symbol, um den oberen Teil der Beinstütze nach oben/unten zu bewegen.
Füße: Tippen Sie auf das Symbol und halten Sie es gedrückt, um die Fußstütze aus-/einzufahren.



Unter dem Punkt **Einstellungen (9)** finden Sie Bildschirmhelligkeit, Sprache, Bluetooth, Aufladen, Töne und Info des Touchscreen-Controllers. Tippen Sie auf das Symbol, um detaillierte Informationen zu sehen.



Nach dem Beenden der Massage wird der Massagesessel zurückgesetzt und der **Zurücksetzen-Bildschirm (10)** angezeigt.

Pflege und Wartung

Pflegehinweise

- Zur Behandlung von Flecken auf Rückwand, Armlehne, Fußteil, Kunststoffteilen oder Flecken auf dem Luftschlauch: mit mildem Reinigungsschaum reinigen und dann mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Zur Behandlung von Flecken auf der Fernbedienung, Schaltkasten, Flecken: mit einem trockenen Tuch behandeln.
- Zur Behandlung von Flecken auf Rückenpolster oder Kissen: nur einen Polsterreiniger auf Wasserbasis verwenden, mit einem feuchten Tuch abwischen und dann an der Luft trocknen lassen.
- Um die Bezüge der Fuß-/Wadeneinheit zu reinigen, nehmen Sie sie vom Sessel ab, reinigen Sie sie mit einem milden Reinigungsmittel von Hand und lassen Sie sie anschließend trocknen.



WARNUNG

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Ziehen Sie vor der Pflege und Wartung das Netzkabel aus der Steckdose.
- Um einen elektrischen Schlag oder Verletzungen zu vermeiden, berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Achten Sie darauf, dass während der Reinigung kein Reinigungsmittel in den Schaltkasten gelangt.
- Verwenden Sie kein Benzol, Verdünner oder andere Lösungsmittel für Ihr Gerät, da dies zum Ausbleichen oder zur Beschädigung des Geräts führen kann.
- Bügeln Sie das Polster nicht.

Aufbewahrung

Bei längerem Nichtgebrauch sollte das Gerät mit einem sauberen Stoff abgedeckt werden, um Staubansammlungen zu vermeiden.



VORSICHT

- Setzen Sie dieses Gerät nicht über längere Zeit dem direkten Sonnenlicht aus. Dies kann zum Verblassen oder zu Schäden führen.

Kontrollieren Sie bitte während der täglichen Anwendung das Auftreten folgende Probleme:

- Brandgeruch.
- Beim Berühren des Netzkabels flackert der Netzstrom
- Das Netzkabel ist heiß.
- Andere anormale Begleiterscheinungen.



VORSICHT

- Sollten die oben beschriebenen Probleme auftreten, stellen Sie bitte die Benutzung des Geräts ein, um Störungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Stecker ab. Wenden Sie sich zur Reparatur an den örtlichen Händler oder Lieferanten.
- Alle anderen Wartungsarbeiten mit Ausnahme der oben genannten Pflege und Wartung sollten von einem autorisierten Händler oder Servicezentrum durchgeführt werden.



WARNUNG

Ziehen Sie vor der Pflege und Wartung das Netzkabel aus der Steckdose. Um einen elektrischen Schlag oder Verletzungen zu vermeiden, berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren oder zu reparieren, sondern lassen Sie Ihren Massagesessel von einem autorisierten Servicezentrum reparieren.

Problemlösung

Nr.	Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
1	Während der Benutzung sind Geräusche zu hören	Geräusche können vom Motor der Luftpumpe oder anderen mechanischen Teilen, die an der Stoffabdeckung reiben, kommen.	Keine Handlung erforderlich
2	Das Gerät startet nicht	Das Netzkabel ist nicht in der Steckdose	Stecken Sie den Netzstecker richtig in die Steckdose
		Netzschalter ist ausgeschaltet	Schalten Sie den Schalter ein
		Die Sicherung ist durchgebrannt	Ersetzen Sie sie ausschließlich durch eine Sicherung desselben Typs und desselben Nennwerts
3	Aus dem Lautsprecher kommt keine Musik	Die Lautstärke ist auf die niedrigste Stufe gestellt.	Stellen Sie die Lautstärke entsprechen ein.
		Bluetooth ist ausgeschaltet	Bluetooth einschalten
		Bluetooth mit anderem Gerät verbunden	Bluetooth erneut verbinden
4	Rückenlehne oder Fußteil lassen sich nicht anheben oder zurücklehnen	Übermäßiger Druck wird auf die Rückenlehne oder Fußteil ausgeübt.	Verringern Sie den Druck und versuchen Sie es erneut.

Wenn ein Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Händler für die Wartung.

Wichtig: Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren. Unser Unternehmen haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die durch eine unbefugte Wartung entstehen.


Technische Daten

Name: Titan Massage Sessel
Modell: TITAN
Nennspannung: 220-240V~
Nennfrequenz: 50-60Hz
Nennleistung: 180W
Zertifikate:




Schutzklasse für elektronische Hausgeräte: Klasse I

Besonderheiten

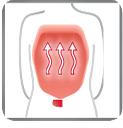	<p>BRAINTRONICS® Die Braintronics® Technologie synchronisiert mittels Audiostimulation Ihre Gehirnwellen. In Kombination mit einem speziell entwickelten Massageprogramm entspannt Ihr stressgeplagter Körper. Ganz gleich, ob Sie entspannen, träumen oder lernen wollen – alles ist möglich.</p>
	<p>ROLLEN Das Rollen ist eine angenehme Abwechslung zwischen Spannung und Lösung der Muskulatur und wirkt daher besonders beruhigend und entspannend. Diese Technik wird häufig zum Abschluss der Massage, zur Entspannung der Muskulatur und zur Erholung angewendet.</p>
	<p>KNETEN Haut und Muskulatur werden entweder zwischen Daumen und Zeigefinger oder mit beiden Händen gefasst und geknetet. Diese Massagetechnik wird vor allem zum Lösen von Verspannungen verwendet.</p>
	<p>LUFTDRUCK Auf- und abschwellende Airbags bewirken eine pumpende Bewegung, welche natürliche Muskelreflexe erzeugt. Besonders wohltuend auch im Waden- und Fußbereich.</p>
	<p>CARBON WÄRME Durch die tiefenwirksame Carbon Infrarotwärme werden die Blutgefäße erweitert, der Blutdurchfluss steigt an und der Muskeltonus reduziert sich. Darüber hinaus übt sie eine äußerst wohltuende Wirkung auf die Nervenzellen aus, welche für die Meldung von Schmerz an das Gehirn verantwortlich sind.</p>
	<p>KNETEN & KLOPFEN (DUAL ACTION) Hier werden die Techniken des Knetens und Klopfens kombiniert, um gleichzeitig Verspannungen zu lösen und die Durchblutung zu fördern.</p>
	<p>KLOPFEN Mit der Handkante, der flachen Hand oder der Faust werden kurze, klopfende Bewegungen ausgeführt. Dadurch wird die Durchblutung gefördert und die angespannte Muskulatur gelockert. Wird das Klopfen auf Höhe der Lunge durchgeführt, kann die Schleimlösung in der Lunge verbessert werden.</p>
	<p>FUSSROLLER Fußmassage kann stimulierend auf die Nervenenden sowie betroffene Organe im Körper wirken. Die Muskulatur wird entspannt und das körperliche Wohlbefinden verstärkt.</p>

Besonderheiten

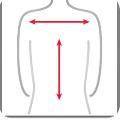	LAUTSTÄRKE Regulierung der Lautstärke.
	L-FORM Eine tief greifende Ganzkörpermassage vom Nacken bis hinunter zum Gesäß.
	S-LINIE Bei diesem Automatikprogramm massieren besonders körpernahe Massageköpfe den gesamten Rücken bis hin zum Gesäß. Die S-förmige Mechanik ist der natürlichen Anatomie der Wirbelsäule nachempfunden.
	PLATZSPAREND Für die Liegepositionen fährt der Massagesessel nach vorne und benötigt daher einen sehr geringen Wandabstand. Platzsparend und komfortabel!
	SCHWERELOS POSITION Sie begeben sich in eine für Astronauten entwickelte Position mit „Schwereelos-Gefühl“.
	AUTOMATIK Speziell entwickelte Ganzkörper-Automatikprogramme bieten eine breite Palette unterschiedlicher Massagetechniken an. Hierbei lässt sich wahlweise die Wärme-Funktion zuschalten.
	RÜCKENBEREICH Ein individuell auf jede Größe anwendbarer Massagebereich.
	ARTHROSE TRAKTION Bei der Traktion handelt es sich um sanften Streckdruck. Dieser wirkt stimulierend auf die Knorpel, so dass der Flüssigkeitstransport angeregt, Nährstoffe besser aufgenommen und Einschränkungen bei Arthrose gemindert werden.
	LIEGEPOSITION Die Verstellbarkeit von Rückenlehne und Fußstütze trägt zur persönlichen Wohlgefühlposition des Körpers bei.

Besonderheiten




SCHULTERBEREICH EINSTELLEN

Die Massageköpfe im Schulterbereich können nach oben oder unten bewegt werden.



LUFTINTENSITÄT

Die Intensivität der Airbag-Massage ist einstellbar.

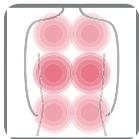

LUFTBEREICH

Airbag-Massage für den ganzen Körper. Verschiedene Bereiche sind einzeln steuerbar.



STRECKMASSAGE RÜCKEN

Eine gezielte Streckmassage, die den Körper aktiviert und eine belebende Wirkung auf den gesamten Organismus hat.



SHIATSU

Shiatsu (Fingerdruck) ist eine in Japan entwickelte Form der Körpertherapie. Die Massagetechnik besteht aus sanften, rhythmischen, tiefer wirkenden Dehnungen und Rotationen. Shiatsu hat das Ziel einzelne Punkte am Körper zu stimulieren und die Muskulatur zu mobilisieren.



SCHULTERGRIFF

Gezielte Knetmassage im Schulter-/Nackenbereich – genial bei gezielten Verspannungen in dieser Körperzone.



TAILLEN STRECKUNG





Airbags im unteren Bereich des Rückens, sorgen für eine sanfte Streckung des Beckens. Wirkt ideal Verspannungen entgegen.



PUNKT

Die Massageköpfe können punktuell massieren.

Besonderheiten

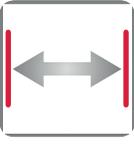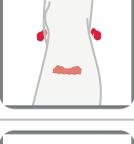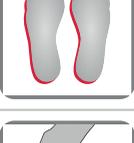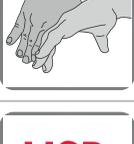	GESCHWINDIGKEIT Die Massage-Geschwindigkeit ist einstellbar.
	WEITE Der Abstand zwischen den beiden Massageköpfen ist einstellbar (eng, mittel und weit).
	MUSIK Zusätzlich entspannen und genießen mit der Musikfunktion.
	BLUETOOTH Kabellose Datenübertragung.
	AKUPRESSURPUNKTE Entscheidende Akupressurpunkte werden massiert.
	REFLEXZONEN Fußreflexzonenmassage regeneriert die Fußmuskulatur und wirkt harmonisierend auf fast alle Körperorgane.
	MASSAGEHÄNDE GEFÜHL Die speziell entwickelten Massageköpfe ahmen hierbei die Bewegung der Hände des Masseurs nach. Sie können sich mit einem maximalen Streckwinkel von 41 Grad bis zu 6,5cm hervorstrecken und können wie eine Hand Hals-, Brust- und Lendenwirbel effektiv massieren.
	USB-LADER Während Sie sich entspannt massieren lassen, kann der integrierte USB-Anschluss z. B. Ihr Smartphone mit Strom versorgen.

Besonderheiten



SCHNELLSTART

Mit der Schnellstart Bedienung in der Armlehne immer die wichtigsten Funktionen mit einem Griff steuern.



DOPPELSENSORISCHER KÖRPER-SCAN

Der Massagesessel führt einen Körper Scan durch, um die wichtigsten Bereiche des Nackens und des Rückens zu erfassen und so den optimalen Druck während der Massage zu gewährleisten. Die Scan-Technologie erkennt die Höhe Ihrer Schultern, welche bei Bedarf im Anschluss an den Scanvorgang korrigiert werden kann.



FLACHE LCD-TOUCHSCREEN-FERNBEDIENUNG

Über den Touchscreen lässt sich die gewünschte Massage komfortabel auswählen und alle weiteren Einstellungen anpassen. Mithilfe der Schaltflächen können Sie durch das Menü navigieren, um entweder Nacken/Schulter, Unterer Rücken, Auto, Manuell, Advance oder Luftmassage zu wählen. Bei Bedarf, kann die Massagezeit mit einer Zeitspanne von 5 Minuten, beginnend mit 5 Minuten bis zu 30 Minuten, eingestellt werden.



3D MASSAGE

Bei dieser neuen Technik bewegt sich der Massageroboter nicht nur hoch und runter, sondern auch vor und zurück.



165° LIEGEPOSITION

Elektrische, stufenlos verstellbare Rückenlehne mit einem Neigungswinkel bis zu 165 Grad.



2 MASSAGEROBOTER

Zwei unabhängig voneinander arbeitende Massagemechanismen.



SPRACHSTEUERUNG

Verwenden Sie die Sprachsteuerung, um ausgewählte Funktionen zu aktivieren.



GRAPHENE WÄRME IM BEINBEREICH

Diese schaltet sich mit der Wärme Funktion im Lendenbereich mit an. Durch die Graphen Technik erwärmt der Beinbereich binnen weniger Minuten.

EU-Konformitätserklärung

Entspricht den europäischen Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU und Rohs Bestimmungen.

Gewährleistungsbestimmungen

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen. Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist. Die Gewährleistung vom Händler beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstanden sind.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Hersteller heraus, dass das Gewährleistungsvorgang einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Rechtlicher Hinweis: Sämtliche Inhalte sind keine Heilaussagen. Die Diagnose und Therapie von Erkrankungen und anderen körperlichen Störungen erfordert die Behandlung durch Ärzte/Ärztinnen, Heilpraktiker oder Therapeuten. Die Angaben sind ausschließlich informativ und sollen nicht als Ersatz für eine ärztliche Behandlung genutzt werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die Anwendungen im konkreten Fall förderlich sind. Jede Anwendung oder Therapie erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen oder Versprechen.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com

Copyright Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von CASADA International GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.
Copyright © 2021 CASADA International GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.